



CE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/INSTALLATION INSTRUCTIONS

Datos Técnicos/Technical Data

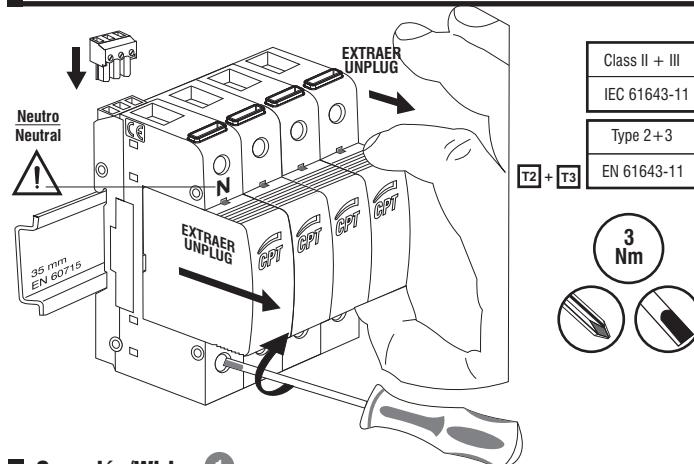

Conexión/Wiring ①

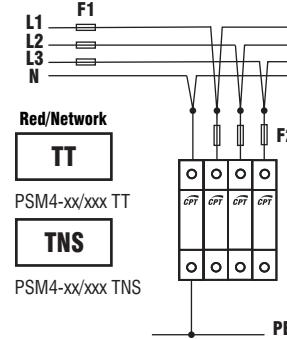

Fusible previo/Back-up fuse ②

Model 20 kA	
F1	F1>80 A gG ↓ F2≤80 A gG
F2	F1≤80 A gG ↓

Model	PSM4-20/xxx TT/TNS	PSM4-20/400 PLC TT/TNS
Imax	20 kA	
Un(50/60 Hz)	120/208V-230/400V-277/480V	400V
Uc(L-N)(50/60 Hz)	150/320/320V	275V
	max. 80 A gG	
Range °C	-40 °C ... +85 °C	
IP code	20	
FLEXIBLE		RÍGIDO/RIGID
Tipo de cable	10 mm	10 mm
Type of wire		
min. <input type="checkbox"/> L,N,PE	6 mm²	
max. <input type="checkbox"/> L,N,PE	25 mm²	35 mm²

Indicación visual de fallo/Visual fault indication ③

SOLO PARA (L-N) / ONLY FOR (L-N)



Ind. remota/Remote indication (IR)

OPCIONAL / OPTIONAL

10 10 10	1,7 tbs-in 0,2 Nm	U_{max} / I_{max}	Pollution Degree
12 11 14		AC: 250 V/1 A	≤2

min 0,08 mm² (min 28 AWG)
max 1,5 mm² (max 16 AWG)

Surge Protector

CPT

PSM4 Series

	<p>La conexión a una toma de tierra ES INDISPENSABLE para el óptimo funcionamiento de la protección.</p> <p>1 Un fusible o interruptor automático es necesario para proteger al equipo PSM. 2 Reemplazar el cartucho de protección si el indicador de estado está rojo (fin de vida)</p>
	<p>Connection to an earthing system IS ESSENTIAL for the correct operation of the PSM.</p> <p>1 A fuse or a circuit breaker is needed for protecting the PSM. 2 Replace the protection module if the status indicator turns red (denotes end of life)</p>
	<p>Een goede aarding is essentieel voor een goede werking van de overspanningsbeveiliging.</p> <p>1 De overspanningsbeveiliging PSM dient te worden afgezekerd. 2 Vervang de beveiliging indien de controle aanwijzing op rood staat (einde levensduur)</p>
	<p>Podłączenie do systemu uziemienia JEST NIEZBĘDNE do poprawnej pracy ogranicznika przepięć.</p> <p>1 Bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy jest konieczny do zabezpieczenia PSM. 2 Moduł bezpieczeństwa należy wymienić, jeżeli wskaźnik stanu zmieni kolor na czerwony (koniec okresu trwałości).</p>
	<p>Al fine di garantire il corretto funzionamento della protezione,</p> <p>è essenziale la connessione al sistema di terra.</p> <p>1 È richiesto un fusibile o un interruttore magnetotermico a protezione dello PSM. 2 Sostituire il modulo di protezione se l'indicatore è posizionato sul rosso (fine vita)</p>
	<p>Η σύνδεση με το σύστημα γείσωσης ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για τη σωστή λειτουργία της προστασίας. Απαιτείται μία ασφάλεια ή ένας μικροαυτόματος διακόπτης για την προστασία του PSM.</p> <p>1 Αντικατάσταση της μονάδας προστασίας όταν η ένδειξη γίνεται κοκκινή (λήξη διάρκειας ζωής)</p>
	<p>Eine Verbindung mit der Erde ist wichtig für die Funktion und für einen sicheren Schutz.</p> <p>1 Zum Schutz des PSM wird eine Sicherung oder ein Leitungsschutzschalter benötigt. 2 Das Schutzmodul sollte bei Defektanzeige durch "rot" im Sichtfenster ersetzt werden.</p>
	<p>Une connexion de mise à la terre de qualité est ESSENTIELLE pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. L'installation d'une protection amont en utilisant un fusible ou un disjoncteur magnétothermique est indispensable pour assurer la protection de l'unité PSM. Remplacez le module de protection dans le cas où l'indicateur du status prend la couleur rouge(fin de vie)</p>
	<p>A conexão a uma toma de terra É INDISPENSÁVEL para o ótimo funcionamento do protetor. Um fusível ou disjuntor é necessário para proteger o equipamento PSM.</p> <p>1 Substitua o modulo de proteção se o indicador de estado estiver em vermelho (fim de vida)</p>

CPT se reserva el derecho a realizar cualquier modificación del producto sin previo aviso.

CPT reserves the right to introduce any type of changes to the product without notice.

CPT behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren zonder voorafgaande communicatie hieromtrent.

CPT zastępuje sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian bez powiadomienia.

CPT si riserva il diritto di introdurre qualsiasi tipo di modifica al prodotto senza avviso.

H CPT διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αναρρόφηση αλλαγών χωρίς ειδοποίηση.

CPT behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor zu nehmen.

CPT se réserve le droit d'introduire toute type de modification concernant ce produit et ceci sans préavis.

CPT reserva-se no direito a realizar qualquer modificação do produto sem aviso prévio.

Indicaciones de seguridad

ES

La conexión y el montaje del **PSM** sólo deben realizarse por un electricista especializado.

Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad, así como las prescripciones y las leyes específicas del país.

Antes de iniciar el montaje debe comprobarse que el aparato no presente daños externos. En caso de observar daños u otros defectos, no debe efectuarse el montaje.

Un fusible o interruptor automático es necesario para proteger al equipo **PSM**. En caso que el interruptor automático general (F1 en esquema de conexión) sea de una intensidad demasiado elevada, se ha de instalar un fusible o interruptor automático adicional F2 como se especifica en el esquema de conexión.

El empleo del **PSM** está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si se exceden los valores indicados, el protector puede ser dañado, así como las cargas conectadas a él.

La manipulación inadecuada o la modificación del aparato invalidan el derecho de garantía.

Safety instructions

EN

Wiring and assembly of the **PSM** must only be carried out by professionally qualified electricians.

National and local electrical standards, rules and regulations must be taken into consideration for the correct installation of the equipment. CPT cannot be held responsible for a poor installation, design or any subsequent damage.

Before proceeding with the installation, check the external status of the unit ensuring it has not suffered any damage during transportation or other.

A fuse or a circuit breaker is needed to protect the **PSM**. In the event that the main circuit breaker (F1 in the wiring diagram) had a too high nominal current, an additional fuse or circuit breaker F2 will be needed as shown in the wiring diagram.

The system shall under no circumstance be installed if there is any evidence of damage or flaws.

The use of **PSM** is limited to the scope and conditions described in the pages of this installation guide. If the indicated values are exceeded, this may result in damage to the protector and the devices it is protecting.

Inappropriate manipulation or modifications of any kind, will invalidate the guarantee under which this electrical apparatus is delivered.

Veiligheidsinstructies

NL

Plaatsing en aansluiting van de **PSM** moet steeds uitgevoerd worden door een professioneel installateur.

De veiligheidsnormen en richtlijnen moeten steeds nageleefd worden, evenals de nationale wetgeving.

Alvorens de installatie aan te vangen gelieve te kontrolieren dat het toestel geen zichtbare schade heeft opgelopen tijdens het transport. Indien schade kan de installatie niet plaatsvinden.

De overspanningsbeveiliging moet afgezeker worden dmv een zekering. Indien de hoofdzekering (F1 in het aansluitschema) van een te hoog caliber is moet een bijkomende afzekerung F2 geplaatst worden (Zie aansluitshema). De overspanningsbeveiliging mag niet gebruikt worden indien er sporen van schade aan het toestel zijn.

Het gebruik van de overspanningsbeveiliging **PSM** is beperkt tot de opgegeven condities omschreven in de installatiehandleiding. De overspanningsbeveiliging en de aangesloten lading kunnen beschadigd raken indien de vooropgestelde condities niet in acht genomen worden.

Bij incorrecte manipulatie of wijzigingen van om het even welke soort zal de garantie waarmee het toestel geleverd wordt komen te vervallen.

Ważówk bezpieczeństwa

PL

Instalacja oraz podłączenie **PSM** muszą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych elektryków.

Przy montażu należy uwzględnić normy i zasady dotyczące urządzeń elektrycznych jak również normy i lokalne przepisy obowiązujące w danym kraju.

Prisz podłączeniem należy wizualnie sprawdzić czy aparat nie został uszkodzony podczas transportu. **PSM** musi być zabezpieczony przez odpowiedni bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy. W przypadku, gdy główny wyłącznik (F1 na schemacie podłączeniowym) ma zbyt wysoką wartość prądu znamionowego, należy zastosować dodatkowy bezpiecznik lub wyłącznik F2 zgodnie ze schematem podłączeniowym. Jeśli widoczne są jakiekolwiek ślady uszkodzenia lub wad, **PSM** wządnym wypadku nie powinien być instalowany.

Zastosowanie **PSM** jest ograniczone tylko do zakresu i warunków opisanych w tej instrukcji. Jeżeli podane wartości zostaną przekroczone, może to spowodować uszkodzenie ogranicznika przepięć oraz podłączonych do niego odbiorników.

Niewłaściwe posługiwanie się tym urządzeniem elektrycznym lub dokonywanie jakichkolwiek jego modyfikacji spowoduje utratę gwarancji, z której urządzenie jest dostarczane.

Istruzioni di sicurezza

IT

Il cablaggio e l'assemblaggio degli **PSM** deve essere effettuato solo da personale professionalmente qualificato.

Norme e regole elettriche devono essere prese in considerazione, così come qualsiasi legge o regolamento nazionale o locale applicabile.

Prima di procedere con l'installazione, controllare lo stato esterno dell'unità, assicurandosi che non ci siano danni dovuti al trasporto.

È richiesta l'installazione di un fusibile o di un interruttore magnetotermico a protezione dello **PSM**.

Qualora il magnetotermico principale (indicato con F1 nello schema di connessione) avesse una corrente nominale troppo elevata, sarà necessario un ulteriore fusibile o interruttore magnetotermico. Fare riferimento allo schema di connessione.

Il sistema non deve essere installato in caso di evidenti danni o difetti.

L'utilizzo di **PSM** è limitato allo scopo ed alle condizioni descritte nelle pagine di questa guida di installazione. La protezione ed il carico ad essa connessi potrebbero risultare danneggiati se vengono superati i valori indicati.

Modifiche o manipolazioni inappropriate di qualsiasi genere faranno decadere la garanzia che ricopre questo apparecchio elettrico.

Οδηγίες ασφαλείας

GR

H καλωδιώση και η συναρμολόγηση του **PSM** πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από επαγγελματίες ηλεκτρολόγους.

Τα ηλεκτρικά πρότυπα και οι κανόνες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως και οι ισχύοντες εθνικοί και τοπικοί κανονισμοί ή νόμοι.

Πριν προχωρήστε με την εγκατάσταση, ελέγχετε την εξωτερική κατάσταση της μονάδας και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί βλάβες από τη μεταφορά.

Για την προστασία του **PSM**, απαιτείται μία ασφάλεια (φυσιγγίο) ή ένας διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώματος.

Στην περίπτωση που ο κύριος διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώματος (F1 στο διάγραμμα σύνδεσης) πρόκειται να παρουσιάζει πολύ υψηλό ονομαστικό ρεύμα, θα χρειάζεται μια επιπλέον ασφάλεια ή διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώματος F2. Αυτό επεξηγείται στο διάγραμμα σύνδεσης.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εγκαθιστάται το σύστημα εάν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης ή διάρροων.

H χρήση του **PSM** περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής και στις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις σελίδες αυτού του οδηγού εγκατάστασης. Η διάταξη προστασίας και τα φορτία που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να καταλήξουν σε βλάβη εάν υπάρχει υπέρβαση των υποδεικνύομενων τιμών.

O μη ενδείγμενος χειρισμός ή οι πρωτοποίησεις κάθε είδους καθιστούν άκυρη την εγγύηση με την οποία παραδίδεται αυτή η ηλεκτρική συσκευή.

Sicherheitshinweise

DE

Der Anschluss und die Montage des **PSM** darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Vor der Montage ist das **PSM** Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden.

Zum Schutz des **PSM** wird eine Sicherung oder ein Leitungsschutzschalter benötigt. Wenn der Nennstromwert der Hauptsicherung (F1 im Anschlußbild) zu hoch ist wird eine zusätzliche Sicherung oder ein Leitungsschutzschalter (F2) benötigt.

Der Einsatz des **PSM** ist nur im Rahmen der in dieser Einbauanleitung gennanten und gezeigten Bedingungen zulässig. Ein falscher Anschluß bietet keinen Schutz und könnte zur Zerstörung vom Gerät und der daran angeschlossenen Betriebsmittel führen.

Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

Instructions de sécurité

FR

Le câblage et l'assemblage du **PSM**, sera exclusivement effectué par des électriciens professionnels.

L'ensemble des normes et les règles électriques doivent être prises en compte, ainsi que tous les règlements ou lois en vigueur au niveau national et local.

Avant de procéder à l'installation, vérifiez l'état externe de l'unité en veillant qu'elle n'a subi aucun dommage de transport.

L'utilisation d'un fusible ou d'un disjoncteur est indispensable à la protection du **PSM**. Au cas où le disjoncteur principal (F1 dans le diagramme de raccordement) aurait un courant nominal trop élevé, un fusible ou un disjoncteur additionnel F2 serait nécessaire. Ceci est expliqué dans le diagramme de raccordement.

Le système ne sera en aucun cas installé si des dommages ou dégradations évidents sont constatés.

L'utilisation du **PSM** est limitée à la portée et aux conditions décrites dans les pages de ce guide d'installation. L'unité de protection et les charges reliées peuvent être endommagées si les valeurs indiquées sont dépassées.

Des manipulations ou des modifications inappropriées de toutes sortes infirmeront la garantie sous laquelle cet appareil électrique est livré.

Indicações de Segurança

PT

A ligação e a montagem do **PSM** só deve ser realizado por um eletricista especializado.

Devem-se cumprir as normas e instruções de segurança, assim como as prescrições e leis específicas do país.

Antes de iniciar a montagem deve-se comprovar que o aparelho não apresente danos externos. Em caso de observar danos ou outros defeitos, não se deve efetuar a montagem.

Um fusível ou disjuntor é necessário para proteger o equipamento **PSM**. No caso que o fusível ou disjuntor geral (F1 no esquema de ligação) seja de uma intensidade superior a suportada pelo aparelho, há que instalar um fusível adicional F2 como se especifica no esquema de ligação.

O emprego do **PSM** está limitado às condições indicadas e mostradas nestas instruções de montagem. Se excederem os valores indicados, o protetor pode ser danificado, assim como as cargas conectadas a ele.

A manipulação inadequada ou a modificação do aparelho invalidam o direito de garantia.